




کاردرخانه

موضوع کار - ۱ سوراخ کردن کاشی

ابتدا تکه‌ای چسب کاغذی روی جایی که لازم است سوراخ شود می‌چسبانیم. بعد محل سوراخ شدن را با مداد یا خودکار علامت‌گذاری می‌کنیم.

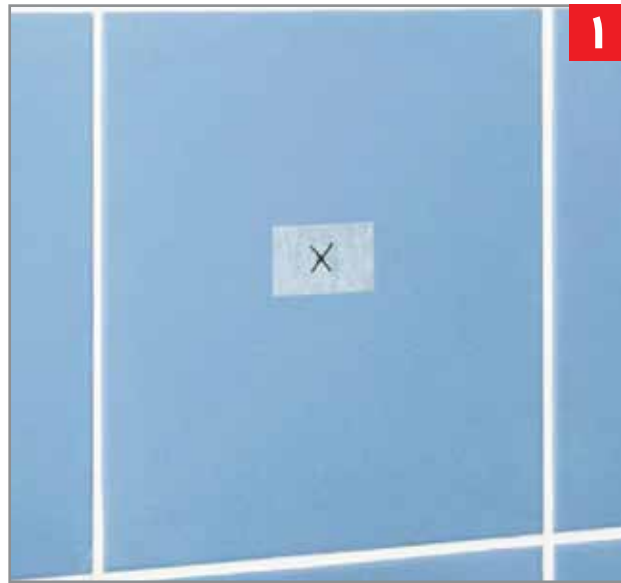

۱

بیشتر وسایل مورد استفاده در آشپزخانه، حمام و دست‌شویی را باید روی دیوار نصب کرد. در اکثر جاهای کشور دیوارهای این بخش‌ها از کاشی ساخته شده‌اند. سوراخ کاری کاشی راه و رسمی دارد که در این قسمت به آموزش تکنیک‌های صحیح آن می‌پردازیم



۲

یک مته‌الماس کوتاه داخل دریل می‌گذاریم. قطر مته باید با قطر رولپلاک یکسان باشد.



۳

برای این‌که غبار سوراخ‌کاری پخش نشود، جاروبرقی را روشن می‌کنیم و در فاصله کمی از محل سوراخ‌کاری می‌گیریم.



۴

اگر طول رولپلاک بلند است، باید مته را با یک مته بلند عوض کنیم. طول سوراخ باید با رولپلاک برابر باشد.



۵

چسب را از روی سوراخ بر می‌داریم و رولپلاک را به داخل فشار می‌دهیم. اگر رولپلاک کمی گیرداشت، می‌توانیم بیج را داخل آن ببندیم و با چند ضربه آرام چکش، رولپلاک را تا انتها در سوراخ جا دهیم.

اگر طول رولپلاک بلند است، باید مته را با یک مته بلند عوض کنیم. طول سوراخ باید با رولپلاک برابر باشد. جاروبرقی را داخل سوراخ می‌گیریم تا سوراخ کاملاً تمیز شود.

مترجم: محمدعلی قربانی

تعویض لولای درب کابینت

گاهی لولاهای درهای کابینت آشپزخانه خراب می‌شوند. اگر اشکال از خود لولا باشد، کافی است یکی شبیه آن را تهیه و جایگزین کنید. ولی اگر اشکال از محل لولا باشد، به این روش عمل کنید.

لولا را باز می‌کنیم و از وسط سوراخ‌های قبلی خطی بامداد می‌کشیم. کمی پایین‌تر روی خط، محل سوراخ‌های جدید را علامت‌گذاری می‌کنیم. فاصله سوراخ‌ها باید به اندازه سوراخ‌های قبلی باشد. قطر مته باید دقیقاً به اندازه باشد.



۱

مته قطور مخصوص سوراخ‌کاری درهای کابینت را به دریل می‌بندیم و سوراخ می‌کنیم. مواظب باشید سوراخ خیلی عمیق نشود. پیچ‌ها باید در جای خود محکم بسته شوند.



۳

با توجه به سوراخ‌های قبل، دقیقاً محل جدید را علامت‌گذاری می‌کنیم.



۲

در را در محل خود قرار می‌دهیم و پیچ رابط بین لولا و در را محکم می‌کنیم.



۵

حالا لولا را سر جای خود می‌بندیم.



۴